




ideali per
spinette

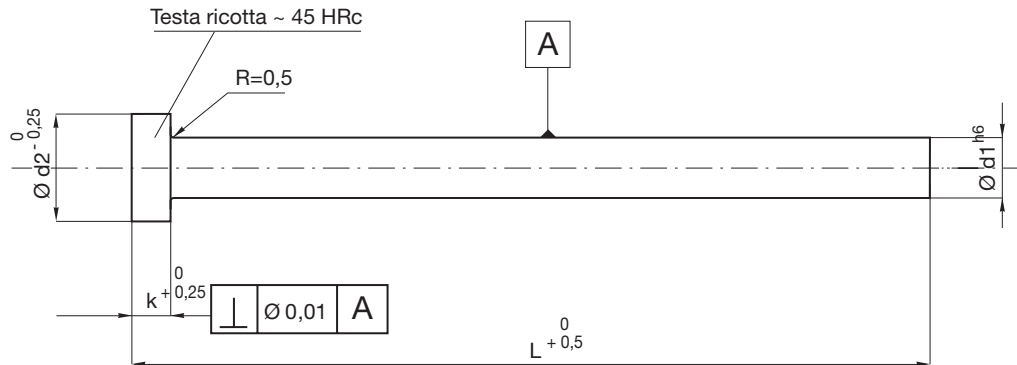

Mat. 12% Cr
60-62 HRc

d1 = Progressione 0,1

Dati tecnici

d1	d2	k	
1 - 1,4	3	4	
1,5 - 2	3,5		
2,1 - 2,5	4		
2,6 - 3	4,5		
3,1 - 3,9	5,5		
4 - 4,4	6		
4,5 - 5,4	8		
5,5 - 6,4	9		
6,5 - 7,4	10		
7,5 - 8,4	11		
8,5 - 9,4	12		
9,5 - 10	13		5
10,1 - 11	14		
11,1 - 12	15		
12,1 - 13	16		
13,1 - 14	17		
14,1 - 15	18		
15,1 - 16	19		
20	24		

d1	L	
	80	100
1 - 3	•	•
3,1 - 6	•	•
6,1 - 8	•	•
8,1 - 10	•	•
10,1 - 10,4	•	•
10,5	•	•
10,6 - 10,9	•	•
11	•	•
11,1 - 11,4	•	•
11,5	•	•
11,6 - 11,9	•	•
12	•	•
12,1 - 12,4	•	•
12,5	•	•
12,6 - 12,9	•	•
13	•	•
13,1 - 13,4	•	•
13,5	•	•
13,6 - 13,9	•	•
14	•	•
14,1 - 14,4	•	•
14,5	•	•
14,6 - 14,9	•	•
15	•	•
15,1 - 15,4	•	•
15,5	•	•
15,6 - 15,9	•	•
16	•	•
20	•	•

Esempio d'ordine: d1 = 9,1 L = 80 → P712-9,1x80

